


# Arbeitsablauf

## MopScoop®

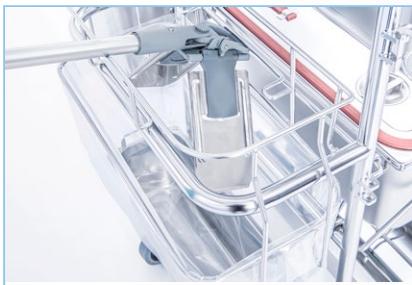

STEP 1: Bügel in der Wanne mit dem Mopphalter nach unten drücken. Flüssigkeit wird automatisch vordosiert.



STEP 2: Mopphalter berührungsfrei öffnen.



STEP 3: Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 4: Bügel in der Wanne mit dem Mopphalter nach unten drücken und gleichzeitig mit dem Mopp Flüssigkeit aufnehmen. Durch Anheben des Mopphalters wird die Flüssigkeit wieder vordosiert.



STEP 5: Wischvorgang durchführen.



STEP 6: Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 3 bis 6 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**  
[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](http://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**