

# Vorpräparation

## EasyMop GMP®




STEP 1: Aufnahmehilfe MopJump® in die Systembox EasyMop GMP® einlegen und Reinigungslösung einfüllen.



STEP 2: Mopp (10 - 12 Stück) mit dem Deckblatt nach oben in die Systembox EasyMop GMP® einlegen.



STEP 3: Deckel schließen, Systembox EasyMop GMP® auf den Kopf drehen und 10 Minuten warten. Die Box zurückdrehen und Deckel öffnen.

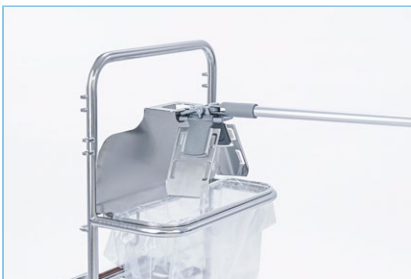

STEP 4: Mopp berührungsfrei öffnen.



STEP 5: Durchtränkten Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 6: Wischvorgang durchführen.



STEP 7: Mopp berührungsfrei abwerfen und STEP 5 bis 7 wiederholen.



**Weitere Workflows  
finden Sie in unseren  
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/  
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The  
Home of  
Clean**