

Arbeitsablauf


MopFloat® GMP



STEP 1: Reinigungslösung in den Edelstahlbehälter 25 L einfüllen.



STEP 2: Bedienhebel durch das Gewicht des Mopphalters absenken lassen. Flüssigkeit wird automatisch vordosiert.

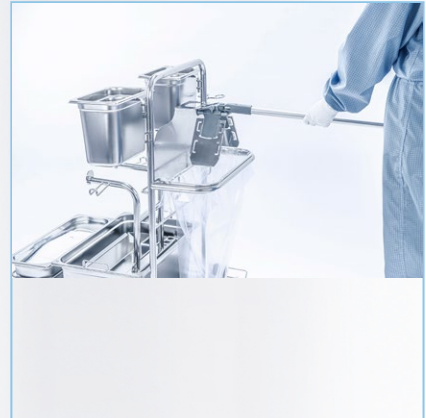

STEP 3: Mophalter berührungsfrei öffnen.



STEP 4: Mopp berührungsfrei aufnehmen.



STEP 5: Bereitgestellte Flüssigkeitsmenge mit dem Mopp aufnehmen.



STEP 6: Wischvorgang durchführen.



STEP 7: Mopp berührungsfrei abwerfen. STEP 2 bis 7 wiederholen.



**Weitere Workflows
finden Sie in unseren
Downloads:**

[pfennig-reinigungstechnik.com/
de/service/downloads](https://pfennig-reinigungstechnik.com/de/service/downloads)

**The
Home of
Clean**